



МАНУАЛ

Праздники: украшения и поздравление

Для Touch 1.0 и 2.0 и сайта: украшения главного меню в 10 праздников, поздравление при запуске, выбор праздников, как ВЫКЛЮЧИТЬ.

Для врачей, техников и администраторов

04.10.2026

Содержание

Безопасность для операций

Какие праздники и когда

Vidicar Touch 2.0

Настройка

Vidicar Touch 1.0

Настройка

Сайт **vidicar.cloud**

Для администратора сервера

Связь с **vidicar.cloud**

Неполадки

В дни праздников главное меню Vidicap и сайт vidicap.cloud украшаются, а при запуске программы появляется короткое поздравление от команды Vidicap со звуком.

Праздников десять, у каждого своё украшение, своя мелодия и три поздравления: каждый год показывается следующее.

Работает на **Vidicap Touch 2.0, Vidicap Touch 1.0** (облегчённая версия, см. ниже) и на **сайте платформы**.

Безопасность для операций

- Украшения есть только в **главном меню** (на сайте — на главной странице и странице входа). На экранах записи, трансляции, приборов и в настройках их нет.
- Движение идёт 12 секунд после открытия главного меню (на Touch 1.0 — 8 секунд), затем останавливается; украшения остаются неподвижными.
- Во время **записи, трансляции и таймера операции** ничего не движется, поздравление не открывается и звук не играет. Если запись начнётся при открытом поздравлении, оно закроется само.
- Снег и конфетти падают только под верхней строкой: состояние записи и трансляции всегда видно.
- Украшения не мешают нажатиям: кнопки меню работают как обычно.

Какие праздники и когда



Праздник	Когда	Включён сам в регионе	Украшение
Новый год	20 декабря — 10 января	все	шапка, гирлянда, снег
Рождество	24–26 декабря (Европа), 6–8 января (СНГ)	Европа, СНГ	звезда, мерцающие звёзды
Китайский Новый год	по лунному календарю: день до и три дня после	Китай	фонарик, красная гирлянда, золотые искры
День святого Валентина	14 февраля	Европа	сердце, поднимаются сердечки
8 Марта	7–8 марта	СНГ, Европа	тюльпаны, лепестки
Наурыз	21–23 марта	СНГ, если язык казахский, узбекский или киргизский	цветущий урюк, лепестки
Пасха	с субботы по понедельник; католическая в Европе, православная в СНГ	Европа, СНГ	крашеные яйца, лепестки
День медицинского работника	третье воскресенье июня, а также день до и после	СНГ	сердце с кардиограммой, линия ЭКГ, конфетти
Праздник середины осени	по лунному календарю, день до и после	Китай	луна, мерцающие звёзды
Хэллоуин	25 — 31 октября	Европа	тыква, паутина, летучие мыши


Если два праздника совпали, показывается однодневный (например, Рождество внутри новогодних дней).

Регион берётся из языка интерфейса: русский, белорусский, казахский, узбекский и киргизский — СНГ; китайский — Китай; остальные языки — Европа. Регион можно сменить, а **любой праздник можно включить или выключить отдельно** (см. настройку ниже).


Vidicap Touch 2.0

Так выглядит главное меню в праздники:

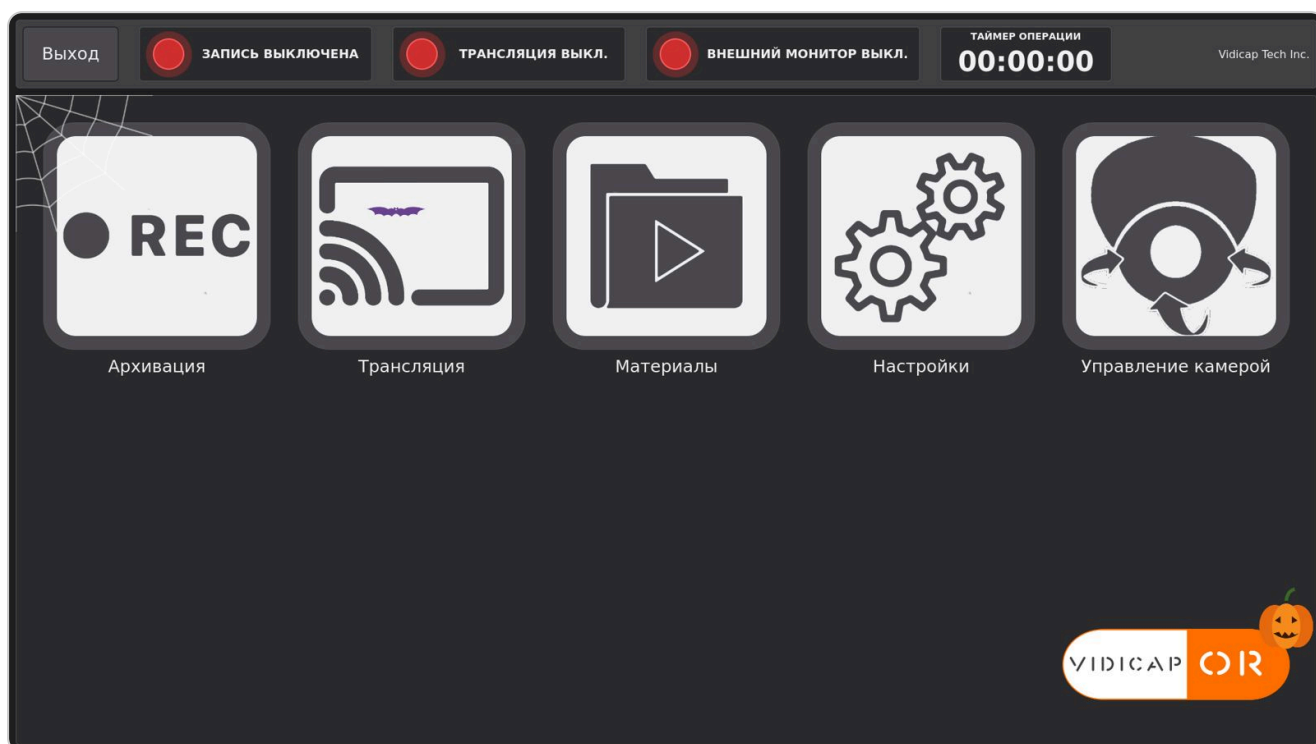
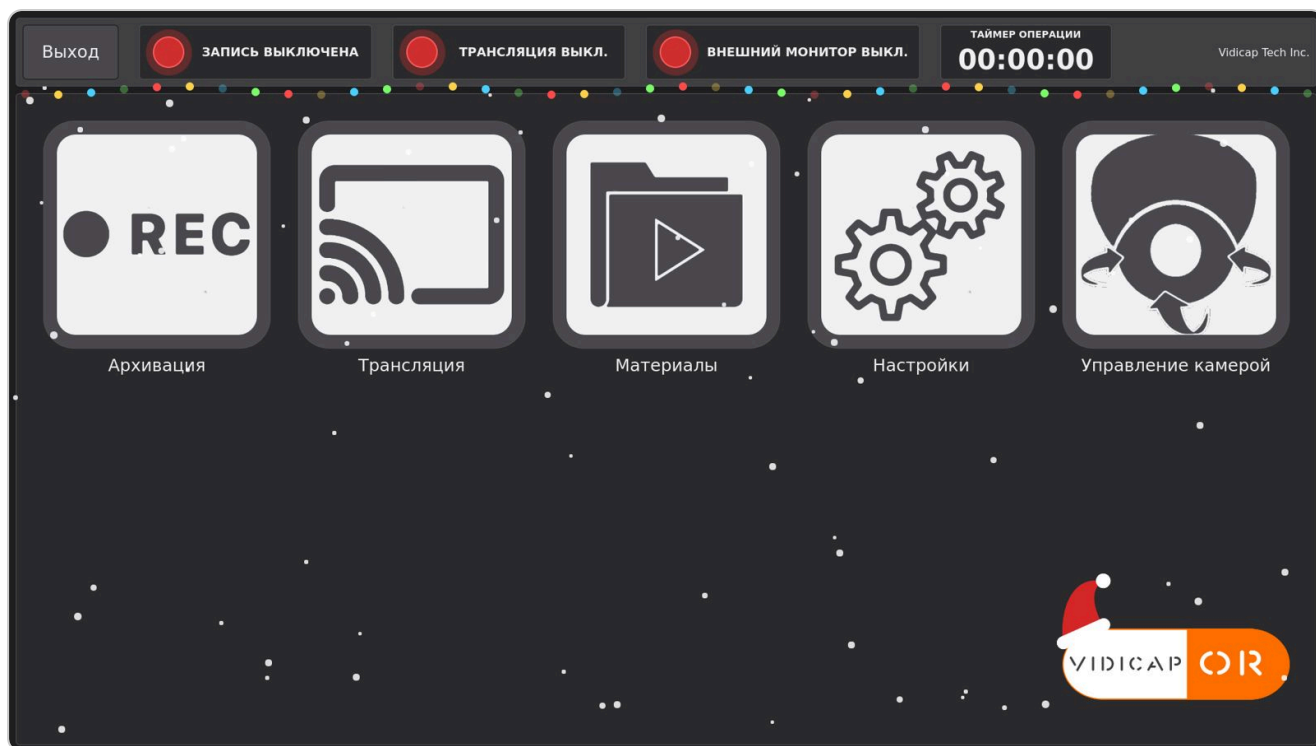



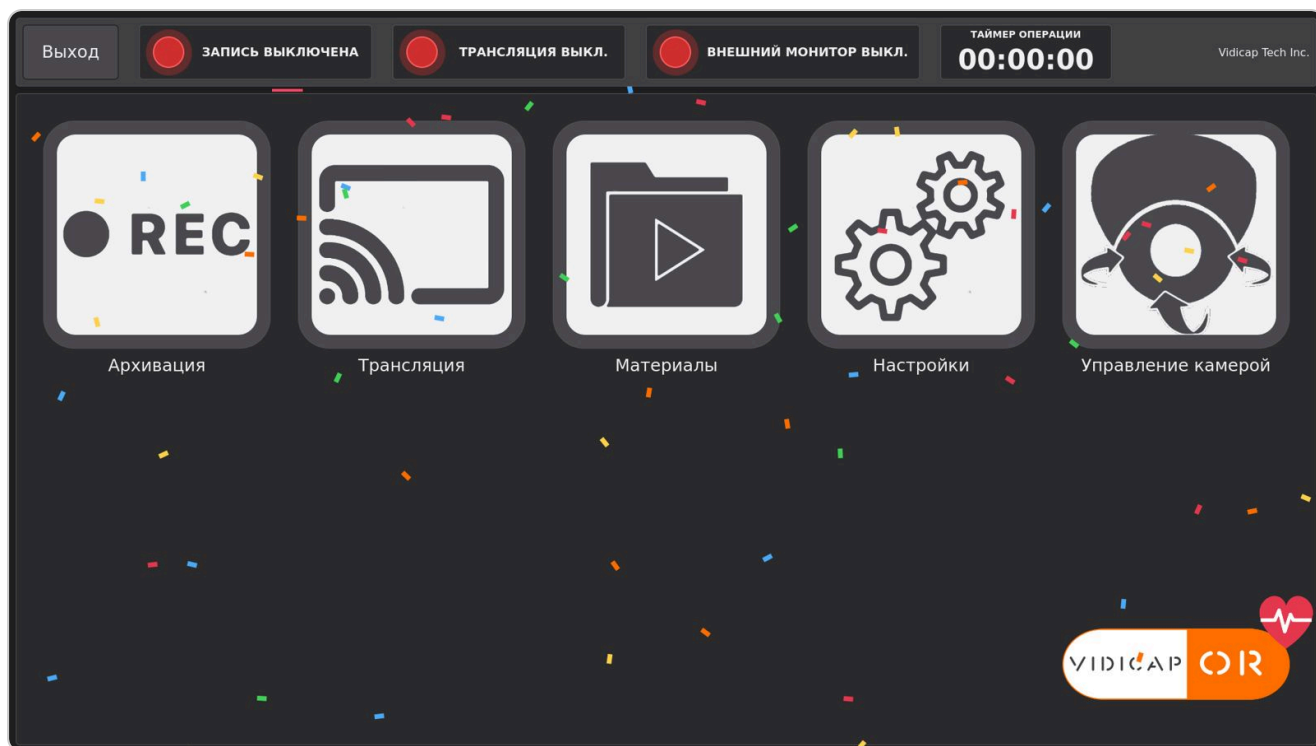




Поздравление при запуске. «**Заккрыть**» — закрыть до следующего запуска, «**Больше не показывать**» — не показывать это поздравление до следующего года. Через минуту поздравление закрывается само.

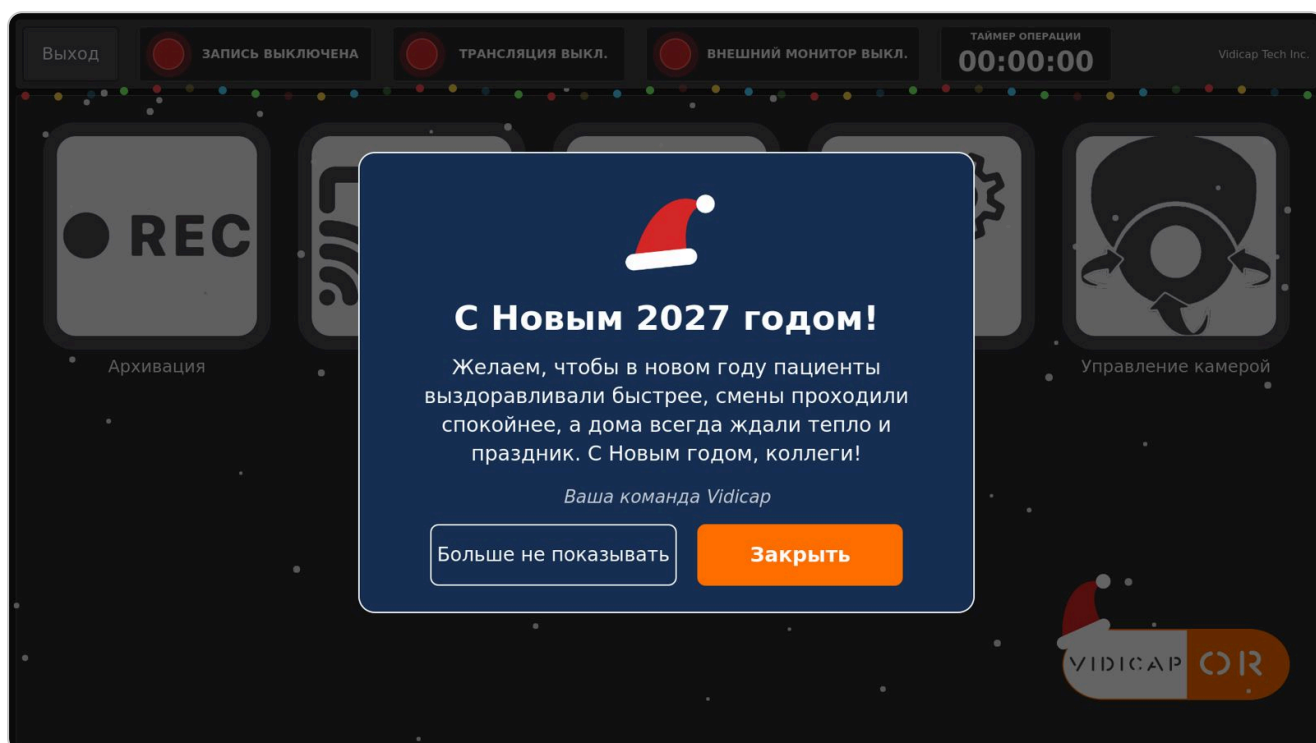


Поздравления других праздников:

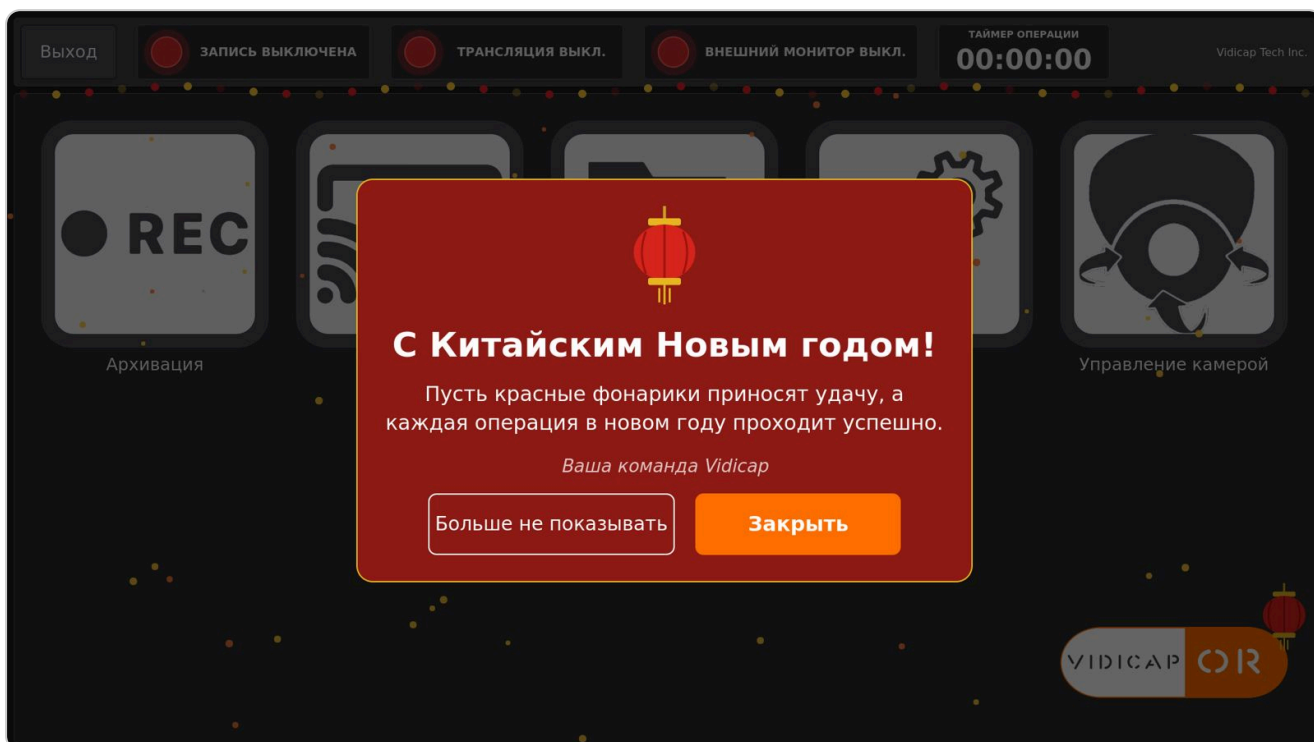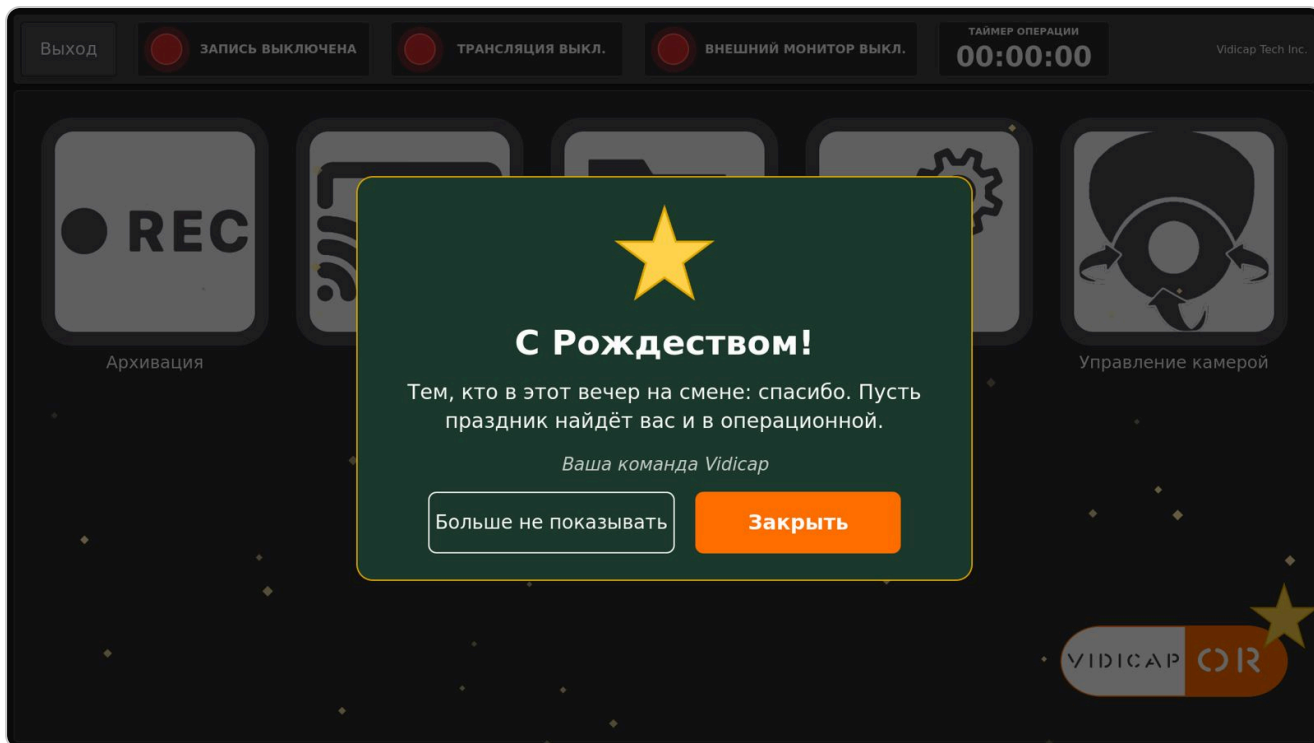

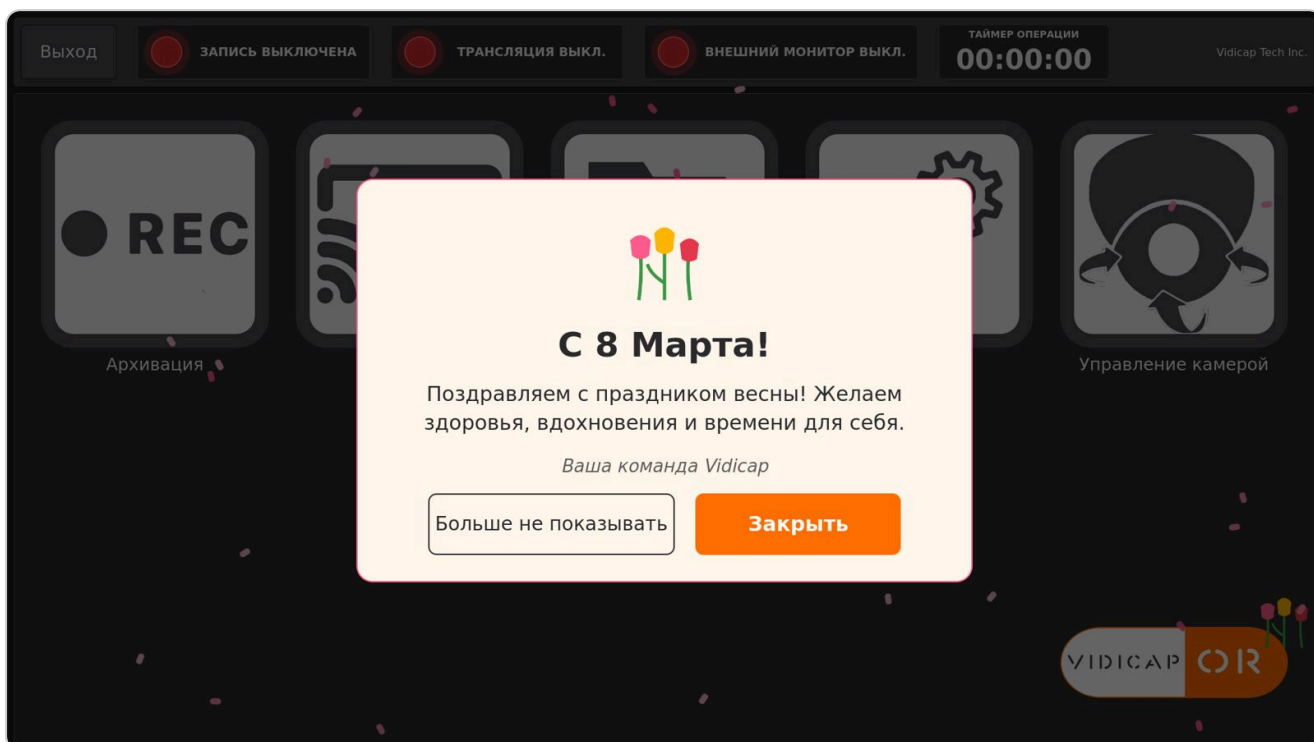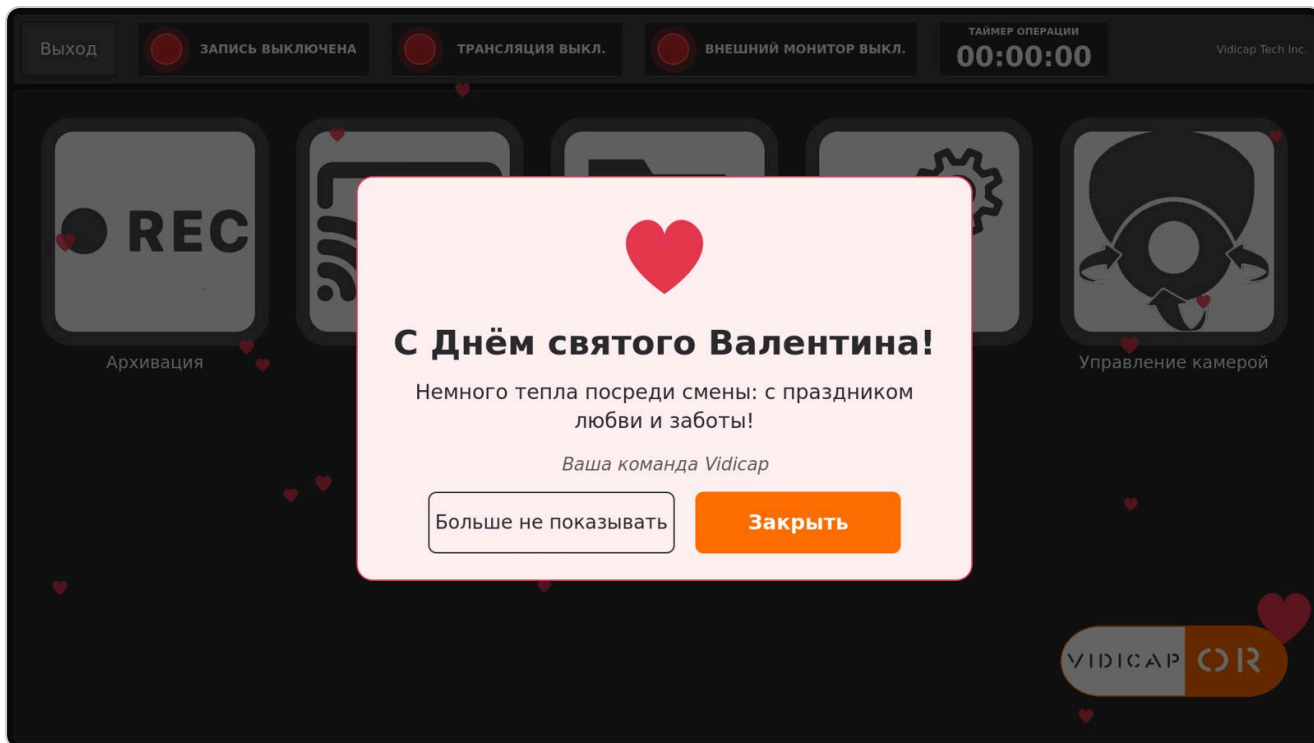


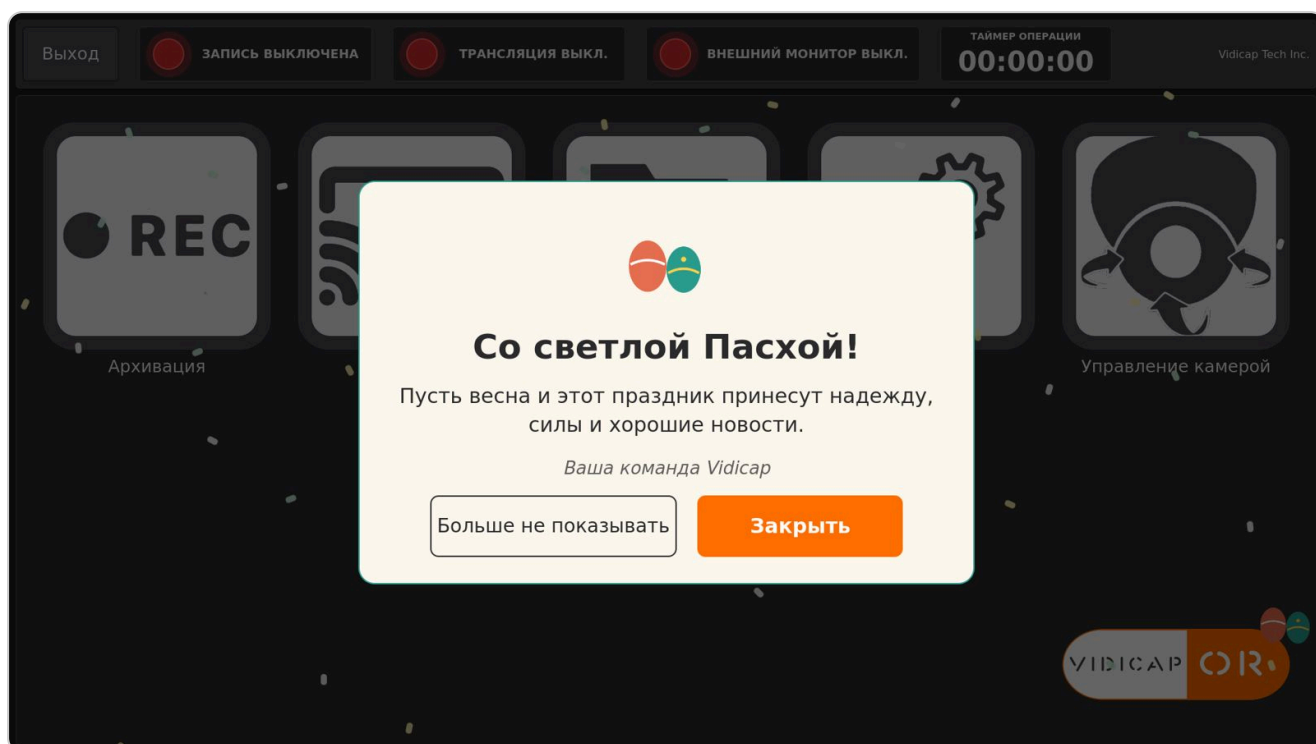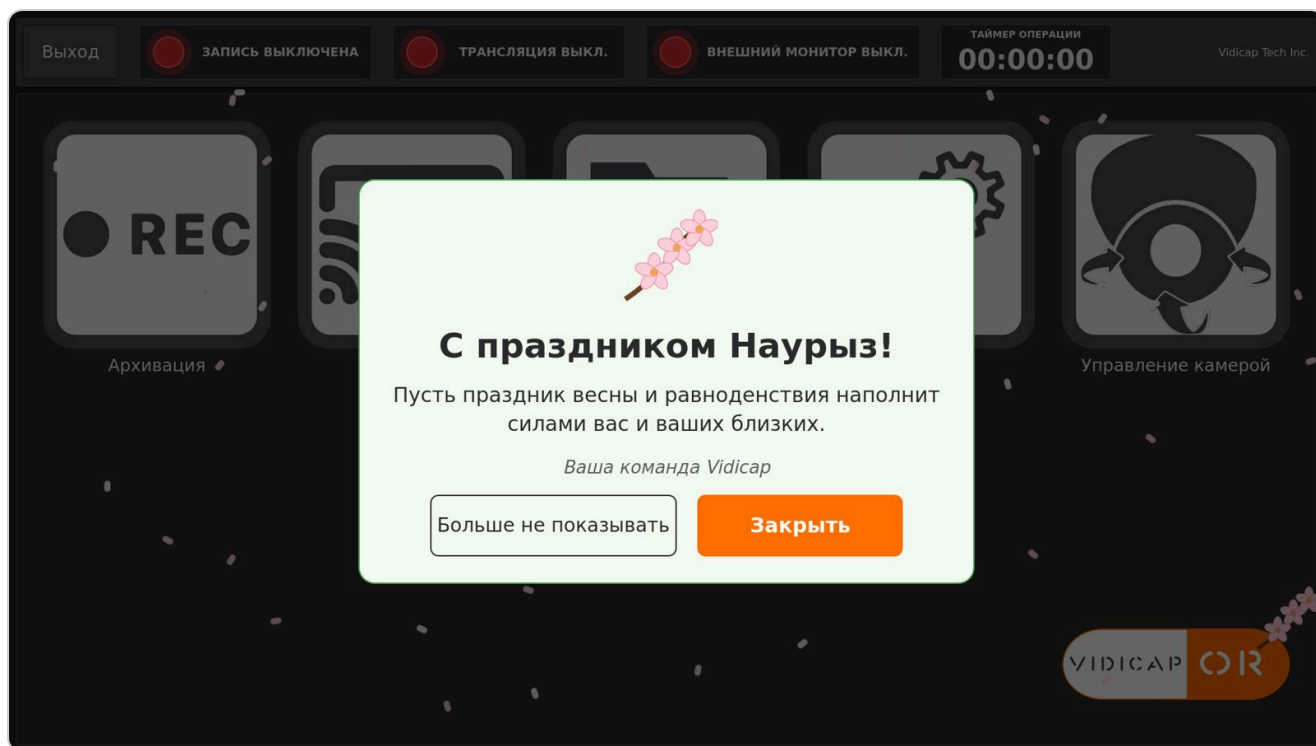

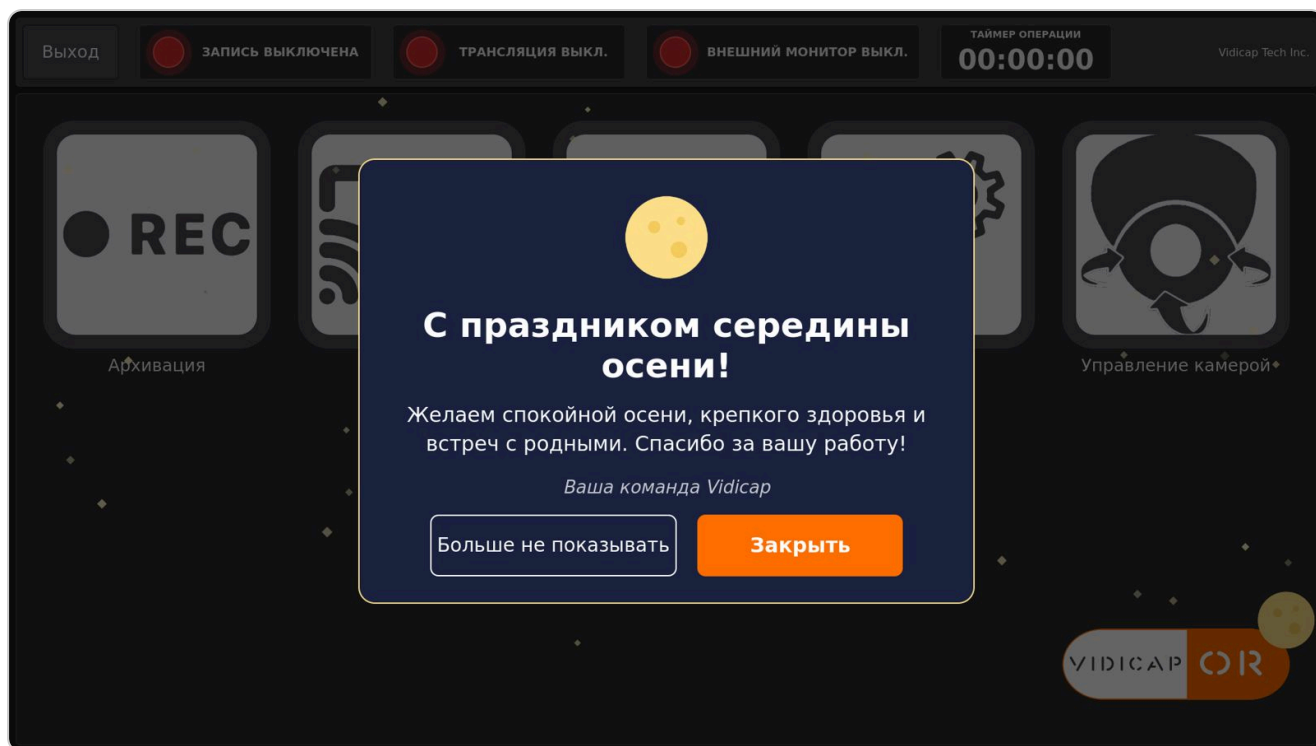


Настройка


1. Откройте **«Настройки»** → **«Праздники»**.
2. Выберите оформление главного меню: - **«Авто»** — украшения и движение; - **«Без движения»** — только неподвижные украшения; - **«Выключено»** — без украшений и без поздравления.
3. Выберите регион: **«По языку»**, **«Европа»**, **«СНГ»** или **«Китай»**.
4. В списке **«Какие праздники показывать»** нажмите на праздник, чтобы включить (оранжевый) или выключить его. Выбор сильнее региона: например, можно включить Хэллоуин в СНГ или выключить его в Европе. Пометка «сейчас» — праздник идёт сегодня. **«Как в регионе»** возвращает выбор по региону.
5. Включите или выключите **«Поздравление»** и **«Звук»**. Если снова включить поздравление, оно опять будет показываться, даже если раньше нажимали «Больше не показывать».

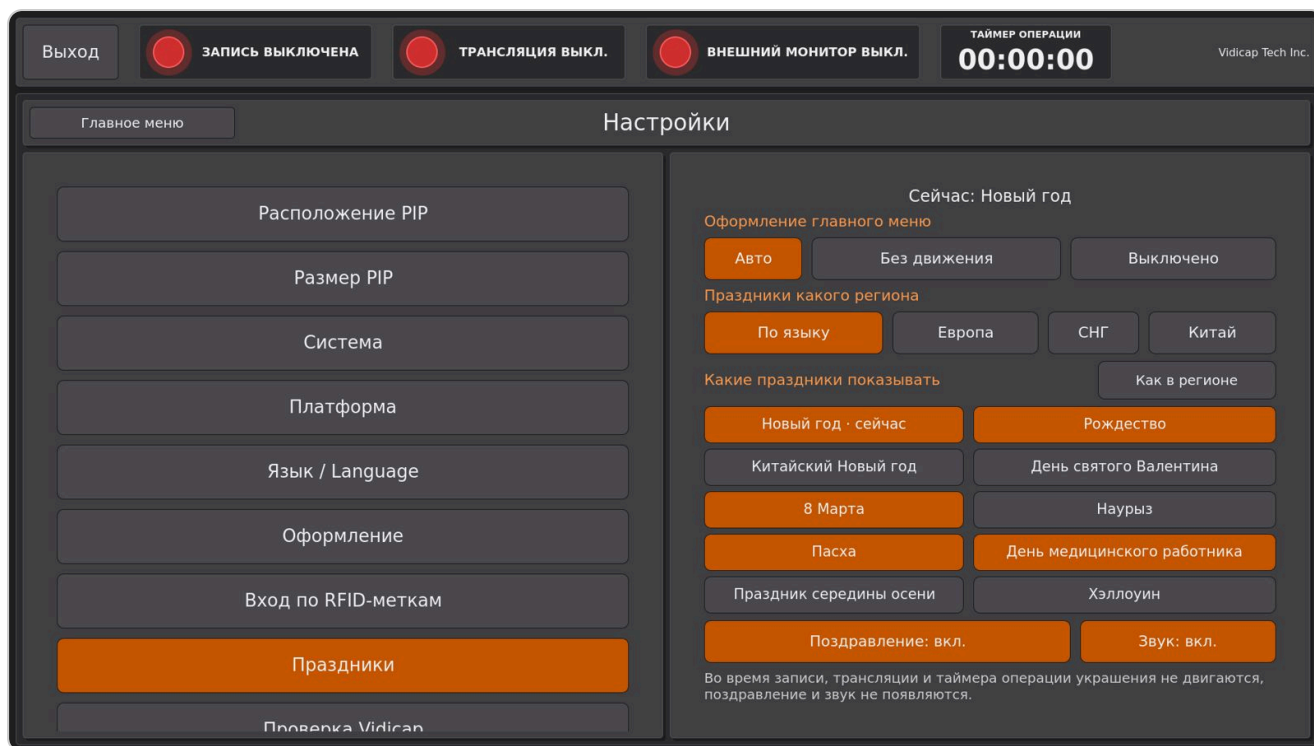

Vidicap Touch 1.0


Те же праздники и те же поздравления, но в **облегчённой версии**, чтобы процессор оставался для записи видео: не больше 25 снежинок, сердечек или лепестков, 10 кадров в секунду, без летучих мышей, звёзд, искр и конфетти. Украшение стоит рядом с надписью «Главное меню».

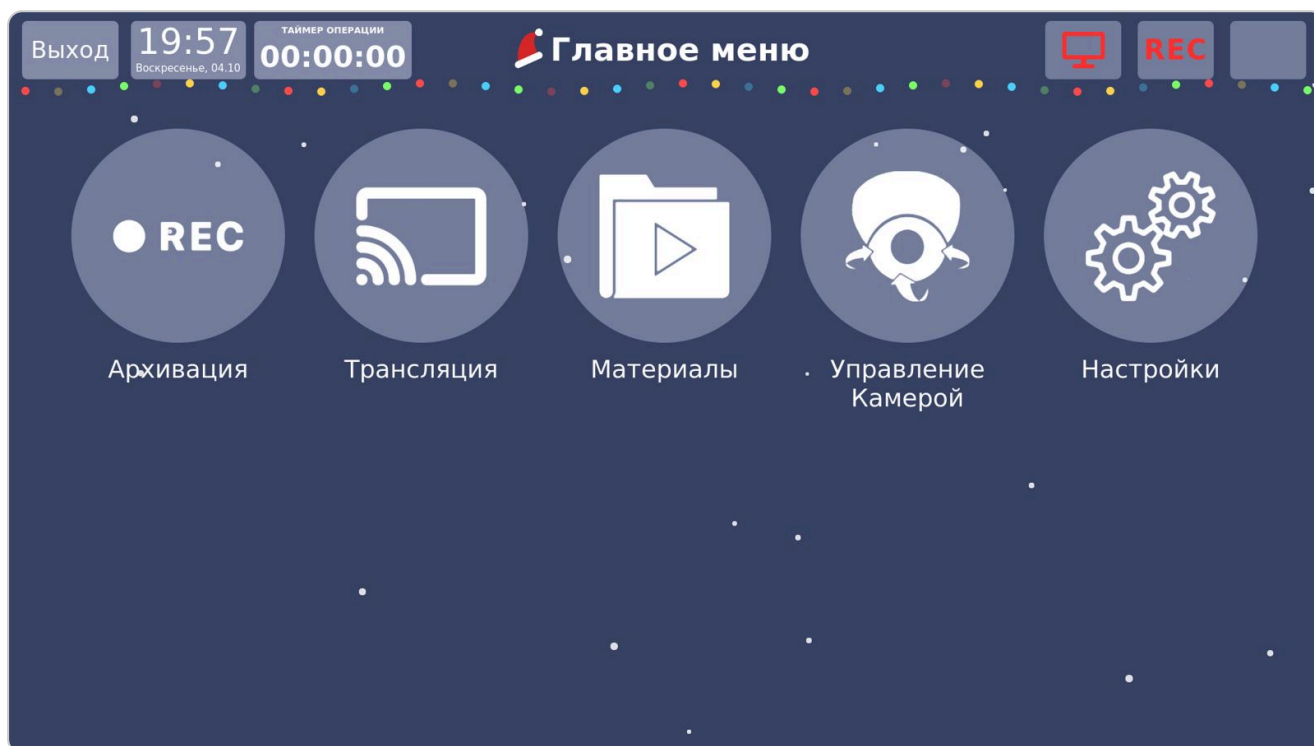

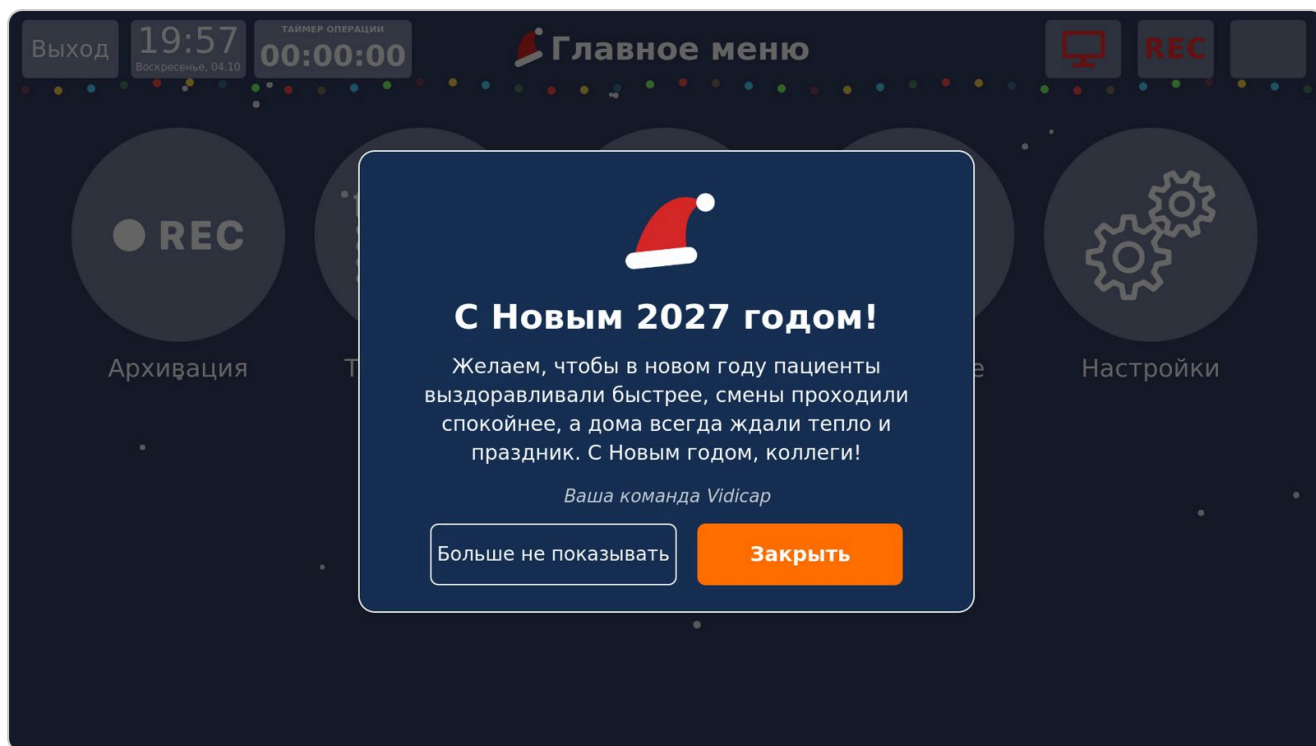


Настройка

1. Откройте «**Настройки**» → «**Праздники**».
2. Выберите оформление («**Авто**», «**Без движения**», «**Выключено**»), регион, включите или выключите поздравление и звук и отметьте, какие праздники показывать, — так же, как на Touch 2.0.
3. Нажмите «**Настройки**» в левом верхнем углу, чтобы вернуться.


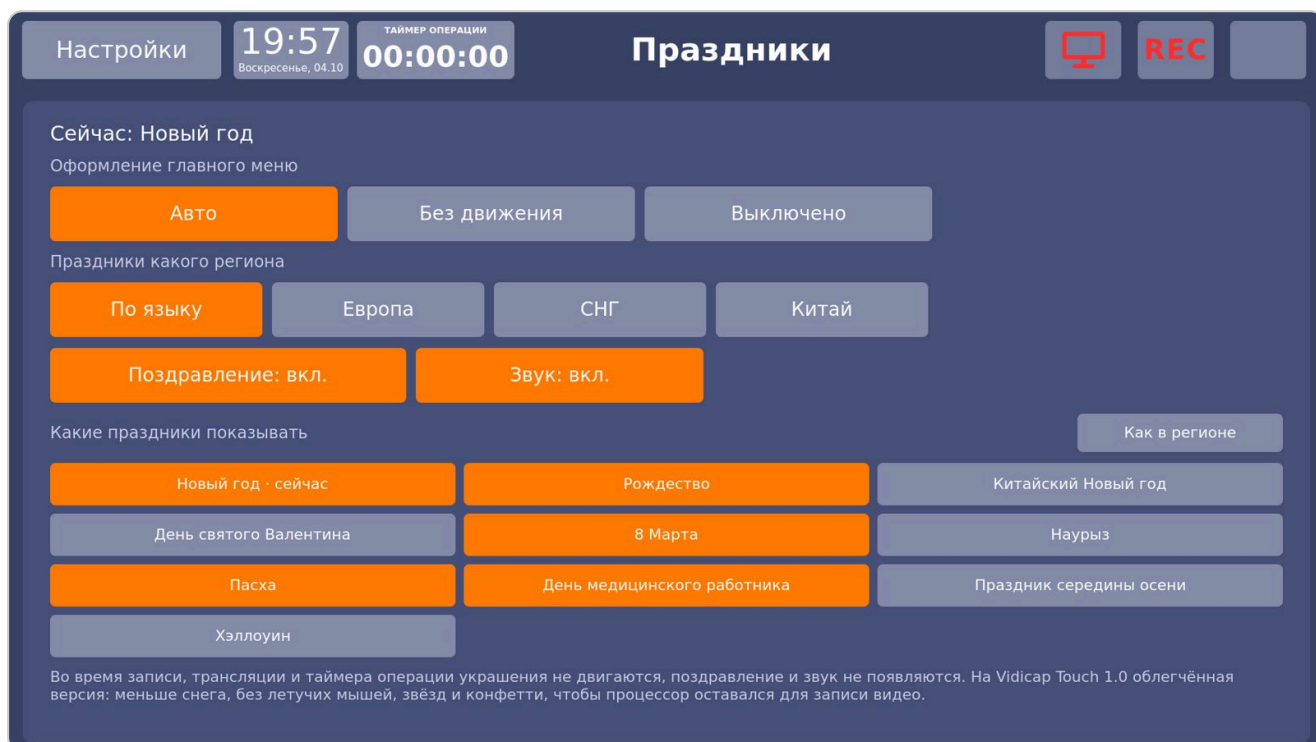


Сайт vidicap.cloud

На главной странице и странице входа появляются украшения у логотипа и под верхней строкой; снег, конфетти или летучие мыши летят 8 секунд. Если в системе включено «уменьшение движения», ничего не летит.

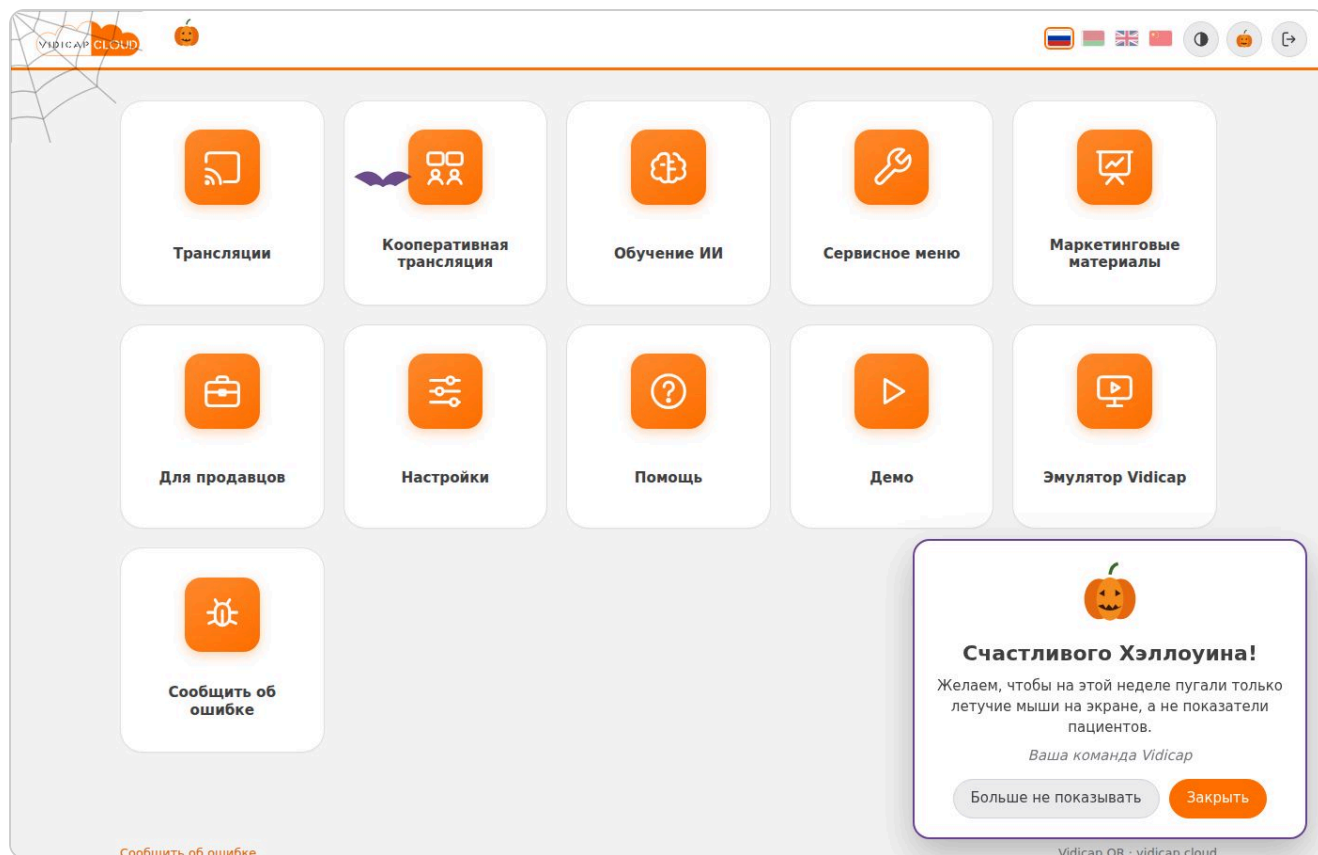

- Поздравление показывается на главной странице один раз за посещение. «**Больше не показывать**» скрывает его в этом браузере до следующего года.
- В дни праздников справа сверху (рядом с переключателем темы) появляется кнопка с праздничным значком. Она открывает меню: «**Украшения: вкл./выкл.**» и список «**Какие праздники показывать**» с галочками и кнопкой «**Как в регионе**». Выбор хранится в этом браузере.

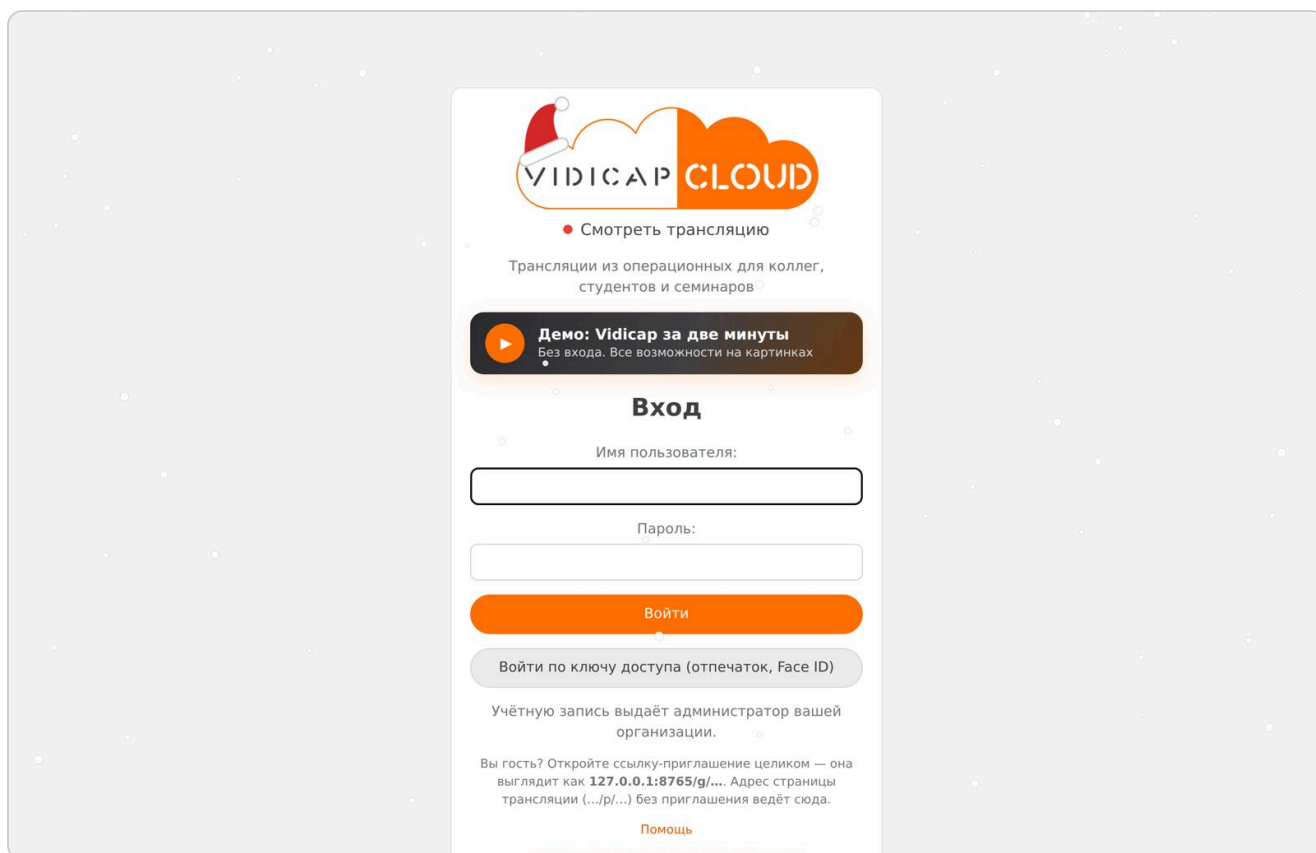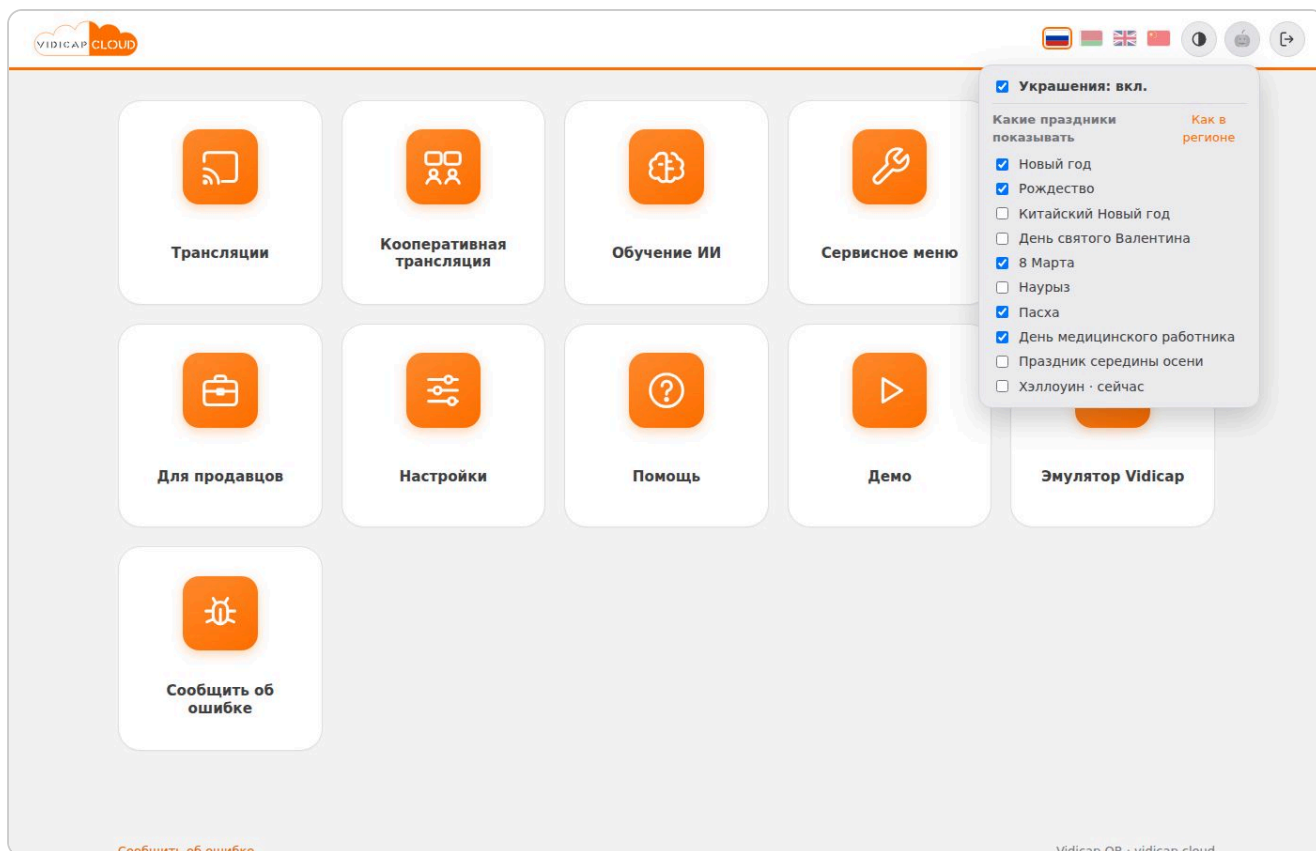

Для администратора сервера

- Выключить праздники на всём сервере платформы: переменная окружения VIDICAP_HOLIDAYS_OFF=all, или список праздников через запятую, например VIDICAP_HOLIDAYS_OFF=halloween.

- Проверить, как выглядит праздник, не дожидаясь даты: VIDICAP_HOLIDAY_DATE=2026-12-31 на сервере платформы или на Vidicap Touch 2.0.

Связь с vidicap.cloud

Праздники работают без интернета: календарь, картинки и звуки встроены в программу устройства. С платформы ничего не приходит и ничего не уходит; настройки хранятся на самом устройстве.

Неполадки

Что видно	Что сделать
Украшений нет, хотя праздник	Проверьте «Настройки» → «Праздники» : оформление не «Выключено» , праздник отмечен в списке «Какие праздники показывать» . Проверьте дату и время устройства.
Поздравление не появилось	Оно не появляется во время записи, трансляции и таймера операции и ждёт, пока они закончатся. Проверьте, включено ли «Поздравление при запуске» .
Нет звука	Включите «Звук» в разделе «Праздники» и проверьте громкость колонок.
Мешает движение	Выберите «Без движения» или «Выключено» .